

## Instrukcja użytkownika

### JAZZ OPLC™

#### Model JZ20-J-T20HS

#### Poradnik montażu Micro – OPLC

#### JZ20-J-T20HS

**6 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 10 wyjść tranzystorowych**

---

- Przed użyciem produktu użytkownik musi przeczytać i zrozumieć dany dokument.
- Dodatkowe informacje znajdują się w Karcie katalogowej.
- Wszystkie przykłady i schematy służą pomocy w zrozumieniu i nie stanowią gwarancji poprawnej pracy. Unitronics nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie produktu w oparciu o przedstawione przykłady.
- Należy rozporządzać urządzeniem zgodnie z lokalnymi i państwowymi normami i regulacjami.
- Otwieranie i dokonywanie napraw powinno być wykonywane tylko przez upoważnioną do tego obsługę.



Niezastosowanie się do odpowiednich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia, bądź zniszczenie mienia.



- Nie należy używać urządzenia z parametrami, które przekraczają dopuszczalne wielkości.
- Aby uniknąć zniszczenia systemu, nie należy podłączać ani odłączać urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania.

### Warunki dotyczące środowiska pracy

---




- Nie instalować w miejscach: z nadmiernym zapyleniem, zwłaszcza przewodzącym, ze żrącym lub łatwopalnym gazem, w miejscach wilgotnych, bądź narażonych na opady, w nadmiernym cieple, wśród regularnych wstrząsów i nadmiernych wibracji.



- Wentylacja: wymagane jest 10 mm wolnej przestrzeni od górnej/dolnej krawędzi sterownika.
- Nie umieszczać w wodzie i nie dopuszczać do sytuacji dostania się wody do środka obudowy .
- Nie dopuścić do dostania się do środka urządzenia zanieczyszczeń w czasie montażu.

## Montaż

### Wymiary

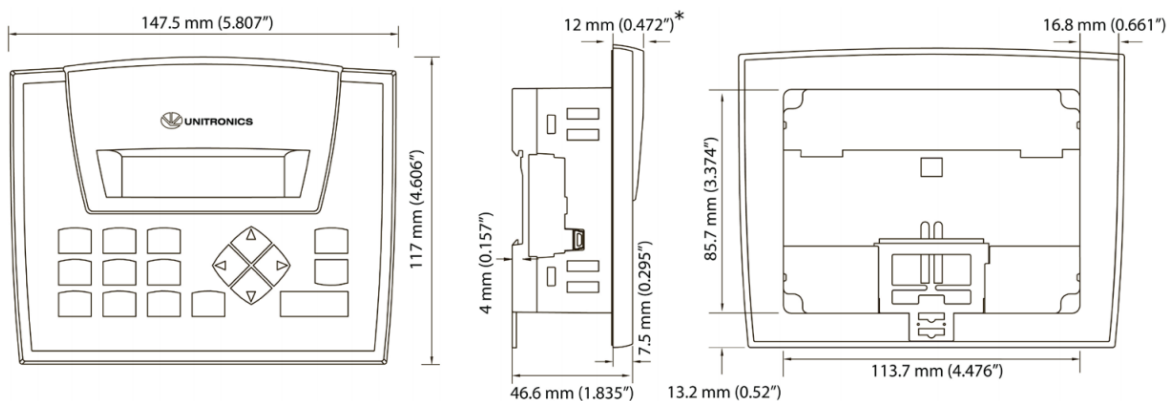

\*W przypadku modeli JZ20-J dany wymiar wynosi 7.5 mm.

#### Dodatkowe moduły


Dostępne do dodatkowego zamówienia. Umożliwiają komunikację i klonowanie.

#### Zintegrowany port USB


Wykorzystywany do programowania sterownika.

**Komentarz:** Port USB i dodatkowe moduły nie mogą być używane jednocześnie.


### Moduł w trakcie montażu

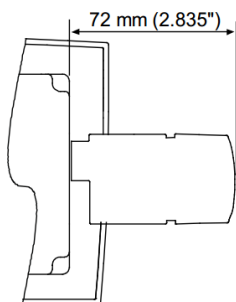

### Moduł po montażu


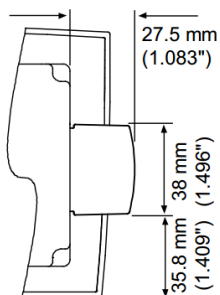


### Port USB

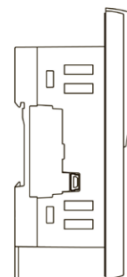


### Montaż na szynie DIN

Zatrask mechaniczny

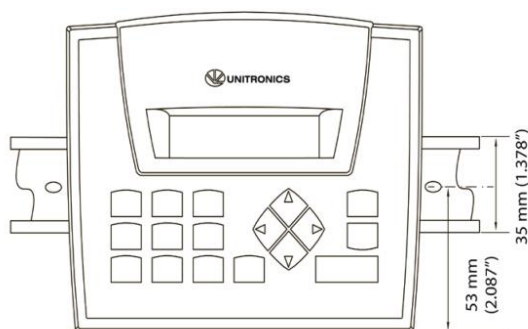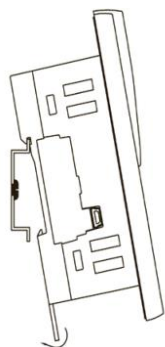

### Montaż na panelu

Wcięcie (117x89 mm)

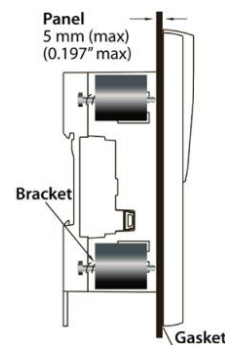

**Komentarz:** Usunięcie urządzenia wymaga pewnej wolnej przestrzeni, rekomendowane jest pozostawienie na ten cel około 40 mm. Aby spełnić standard UL508, należy zamontować urządzenie do płaskiego panelu spełniającego Enclosure Type 1.

### Okablowanie



- Urządzenie zaprojektowane do pracy w SELV/PELV/Class 2/Limited Power.
- Każdy zasilacz w instalacji musi posiadać podwójną izolację. Wyjścia zasilacza muszą być sklasyfikowane jako SELV/PELV/Class 2/Limited Power.
- Nie należy podłączać przewodu fazowego lub neutralnego 110/220 VAC do wejścia 0 V w sterowniku.
- Nie należy dotykać przewodów podłączonych do zasilania.



- Wszystkie operacje na przewodach powinny być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu.
- W układzie należy umieścić wyłącznik instalacyjny, który będzie stanowił ochronę przed zwarcieniem w okablowaniu zewnętrznym.
- Używaj odpowiednich urządzeń bezpiecznikowych.
- Nieużywane wejścia sterownika nie powinny być z niczym połączone. Zignorowanie tej uwagi może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przed włączeniem zasilania sprawdź dwukrotnie okablowanie.

#### Uwagi

- W celu uniknięcia uszkodzenia przewodów, nie należy przekraczać momentu obrotowego o wartości 0.5 Nm.
- Nie używać cyny lutowniczej, bądź innej substancji, która może spowodować przerwanie przewodu.
- Sterownik zamocować w jak największej odległości od przewodów wysokiego napięcia i zasilania.

### Procedura okablowania

Stosuj zaciski do kabli oraz używaj przewodów 26 – 12 AWG ( $0.13 \text{ mm}^2$  –  $3.31 \text{ mm}^2$ )

1. Zdejmij izolację z przewodu na długości około 7 mm.
2. Przed podłączeniem jak najszerzej odkręć zacisk śrubowy sterownika.
3. Włóż kabel do otwartego zacisku.
4. Dokręć zacisk, aby uniemożliwić wysunięcie przewodu.

### Wytyczne dotyczące okablowania

- Podziel przewody na dwie grupy:
  - Grupa 1: niskie napięcie z/do wejść/wyjść, zasilanie, komunikacja
  - Grupa 2: linie wysokiego napięcia, zaszumione niskie napięcia, jak na przykład wyjścia sterownika silnika.Oddziel grupy przynajmniej na 10 cm. Jeśli nie jest to możliwe, umieść je pod kątem  $90^\circ$  względem siebie.
- Dla poprawnej pracy systemu wszystkie punkty 0 V powinny być podłączone do 0 V zasilania.

W przypadku długich przewodów mogą wystąpić spadki napięcia i zakłócenia. Używaj przewodów dopasowanych do obciążenia.

## Uziemienie sterownika

---

A celu maksymalizacji wydajności należy ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne w następujący sposób:

- Zastosuj metalową obudowę.
- Podłącz wejście 0 V bezpośrednio do uziemienia instalacji.
- W miarę możliwości zastosuj krótsze (mniej niż 1 m) i grubsze ( $2.08 \text{ mm}^2$ , 14AWG) przewody.

## Wejścia

---

1. Wejścia cyfrowe I0-I5, stanowią jedną grupę. Przez odpowiednie okablowane mogą zostać ustawione jako grupa npn lub pnp.
2. JZ20-J-T20HS posiada dodatkowo wejścia I6 i I7, które mogą być okablowane jako wejścia cyfrowe lub analogowe. Istnieją trzy możliwości pracy:
  - wejścia cyfrowe npn,
  - wejścia cyfrowe pnp,
  - wejścia analogowe napięciowe.

Jedno wejście może zostać okablowane jako pnp, kiedy drugie jest analogowe, ale kiedy jedno jest okablowane jako npn, drugie **nie może** zostać okablowane jako analogowe.


3. AN0 i AN1 – analogowe wejścia prądowe. Obsługuje kable 2, 3 i 4 – żyłowe.

## Wejścia cyfrowe, zasilanie sterownika


### JZ20-T18/JZ20-J-T18

**Komentarz:** Wejścia są podzielone na dwie grupy. Można okablować jedną grupę jako npn, a drugą jako pnp albo obie grupy jako pnp lub npn. W każdy przypadku piny npn/pnp **muszą być podłączone**.


Okablowanie wejść (I0-I7), npn (dren)

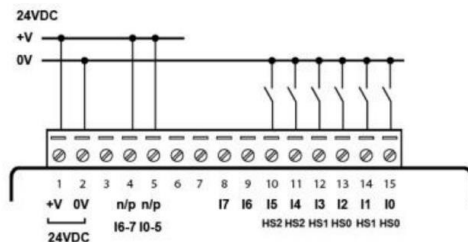


Okablowanie wejść (I0-I7), pnp (źródło)

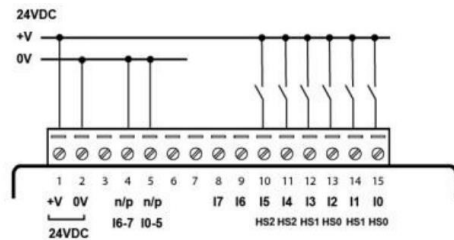


Okablowanie wejść (I0-I5) pnp (źródło), (I6-I7) npn (dren)

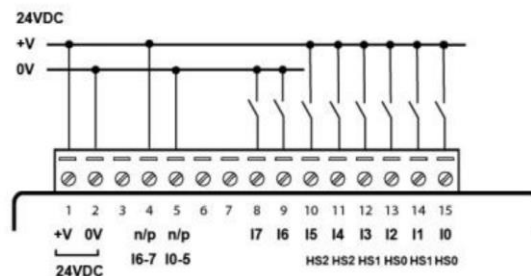


Okablowanie szybkich wejść npn (dren)

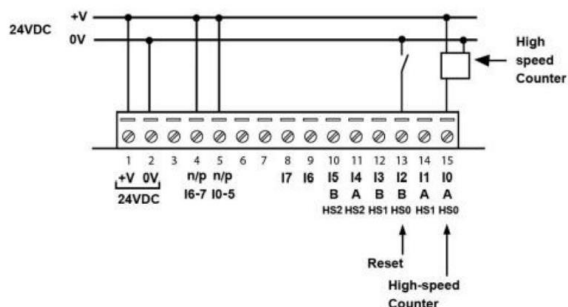


Okablowanie szybkich wejść, pnp (źródło)

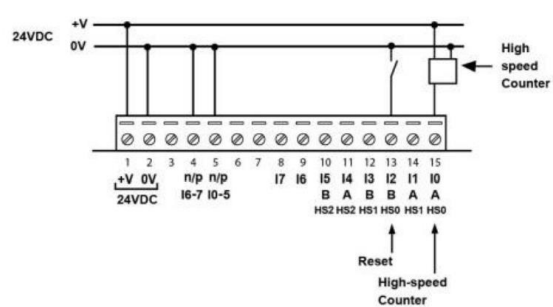

### Okablowanie enkodera npn (dren)

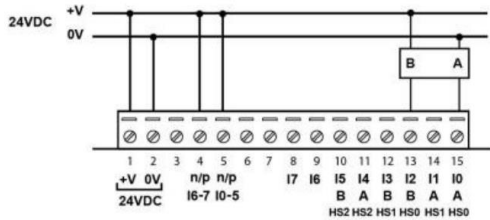


### Okablowanie enkodera, pnp (źródło)

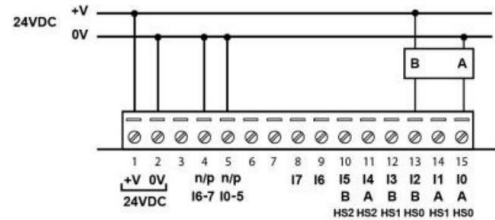

## Wyjścia cyfrowe, zasilanie wyjść

### Okablowanie wyjść

#### JZ20-J-T20HS

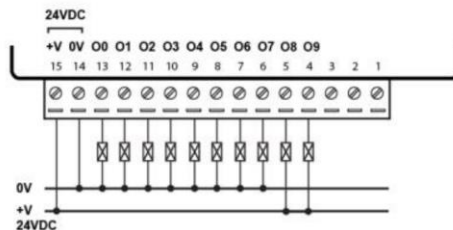


## Wejścia analogowe


**Komentarz:** Ekranowanie powinno być połączone z uziemieniem.

### Okablowanie wejść analogowych prądowych JZ20-J-T20HS

2, 3 – żyłowe (AN0-AN1)

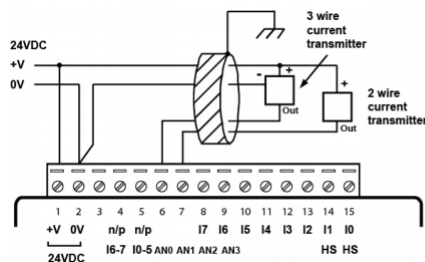

4 – żyłowe (AN0-AN1)

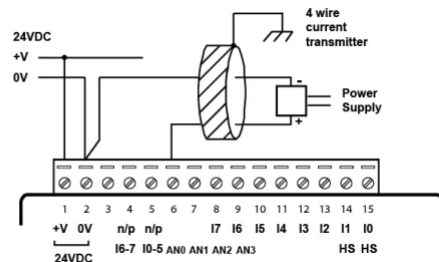

### Okablowanie wejść analogowych napięciowych

**Komentarz:** Jeśli I6 lub I7 jest okablowane jako wejście cyfrowe npn, to pozostałe wejście nie może zostać okablowane jako wejście analogowe.

**JZ20-J-T20HS (AN2-AN3)**

